


WMBマグネットベース専用 円筒クランプ治具

この度は「円筒クランプ治具」をお買上げいただきありがとうございます。
この商品は別売のマグネットベース (WMBシリーズ) に取り付けて、軽い円筒ワークをクランプ (締付固定) できる治具です。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る場所に大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■各部の名称と機能

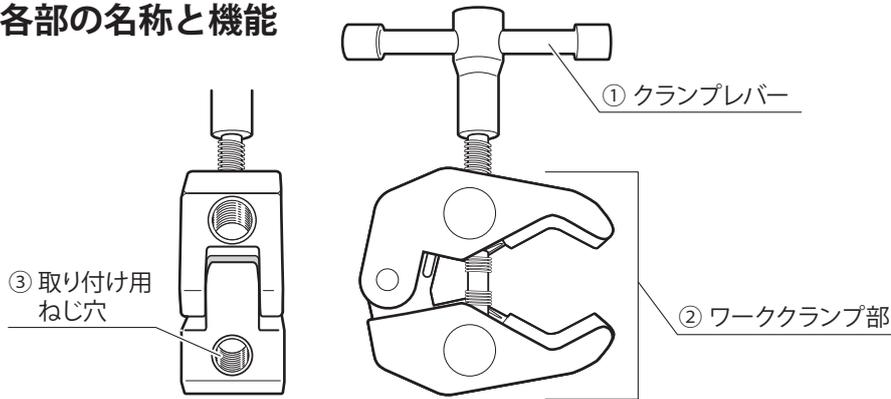

- ①クランプレバー……………ワーククランプ部の調整をするためのレバーです。
- ②ワーククランプ部……………円筒ワークをクランプする部分です。
- ③取り付け用ねじ穴……………マグネットベースに取り付けるためのM6×P1.0ねじ穴です。

用途・特徴

- マグネットベース (WMBシリーズ) のクランプ部に付け替えるだけで、円筒ワークのクランプができます。
- 簡単なワークの補助や保持に使用できます。

仕様

- 材 質：本体……アルミ
レバー……鉄 (ニッケルメッキ)
- 耐荷重：2kgf
- クランプ可能ワーク径：φ12～30mm
- 取り付け可能ねじ穴：M6×P1.0

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

必ず実行していただく内容『**強制事項**』です。

してはいけない内容『**禁止事項**』です。

注意 お守りいただかないと『**傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容**』です。

取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。

下記の条件を満たす環境で使用・保管する。
●雨や水、油などがつかからない、乾燥した場所
●高温にならない場所
●子どもや、使用者以外が近づかない場所
・上記に反する場所での使用は製品の破損、事故やけがの原因となります。

ワークをクランプする時はワークのガタツキがないか、抜け落ちないかを確認する。

大切に取り扱い扱う。
・ワークをクランプしたままマグネットベースを動かさないでください。
・工作機械などでのワーク加工の補助など、大きな力が掛かる場合での使用は控えてください。
・取り付けねじのM8穴は、使用しないでください。

円筒ワーク専用の治具のため、それ以外の形状をしたワークには使用しない。
・上手くワークがクランプできず、ワーククランプ部の変形につながります。


使用前の準備

①WMBシリーズのマグネットベースを用意する。

②マグネットベースの「クランプ部」を取り外す。

※部品の取り付け取り外しには、スパナ (8mm、10mm) をご用意ください。

③マグネットベースに本製品を取り付ける。

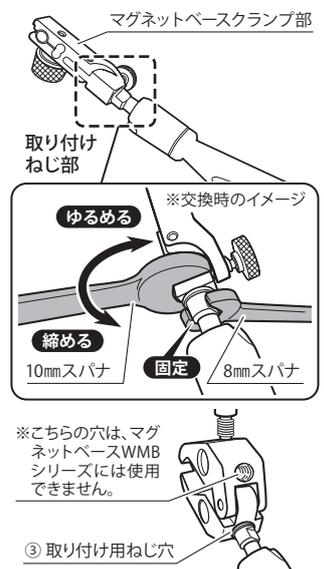

※こちらの穴は、マグネットベースWMBシリーズには使用できません。

使い方

クランプレバーを回し、ワーククランプ部を調整することでワークをクランプします。

※ワークをクランプする際、なるべくワークの重心位置をクランプするようにし、マグネットベースの吸着面に対してワークが平行になるように調整してください。

