




保守と点検

■吸着パッドの交換

- 真空度が上がりにくくなった、また上がらなくなった場合は、吸着パッドの交換を行ってください。

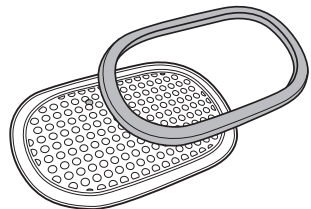


別売品 電動オクトパスリフタ用吸着パッド
EOCPL-230PD …………… 1個

■フィルタの交換

- 使用前に確認し、汚れ、ゴミ詰まりがある場合は、速やかに交換してください。

※ピンセットやキリ、千枚通しなどで引っ掛けて取り外してください。

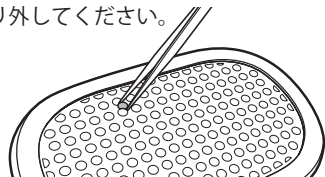

別売品 電動オクトパスリフタ用フィルタ (4個)
EOCPL-230FL …………… 1セット

■保管について

- 常に清潔に保ち、収納バッグで保管してください。
- 直射日光の当たらない場所で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。



故障かな？と思ったら

症 状	原 因	解 決 方 法
吸着しない	吸着面・対象物の状態が条件に合っていない	安全上のご注意と仕様を確認してください。 P1 仕様 P2 安全上のご注意
	吸着パッドの損傷、劣化	吸着パッドの交換を行ってください。 P4 吸着パッドの交換
	フィルタの目詰まり	フィルタの交換を行ってください。 P4 フィルタの交換
	ポンプの消耗	お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。
充電しない	付属の充電ケーブルを使用していない	付属の充電ケーブルで充電してください。 P3 充電方法

※正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店または、当社までご連絡ください。
※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接当社に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

■バッテリーについて

- 充電後、約6ヶ月以上放置した場合、自然に放電し、蓄電機能が低下します。6ヶ月に一度は必ず充電するようにしてください。
- 不要となった本製品 (内蔵バッテリー) は環境保護のため、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 廃棄の際はお住まいの自治体にご確認ください。

新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号
☎ (0256) 33-5501(代) FAX (0256) 33-5551
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2608

E1234-Q

SK niigata seiki

電動オクトパスリフタ 吸腕

取扱説明書


品番 EOCPL-230

このたびは 電動オクトパスリフタ 吸腕 をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は、取っ手の無い板に吸着させて、運搬にお使いいただけます。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。



各部の名称と機能

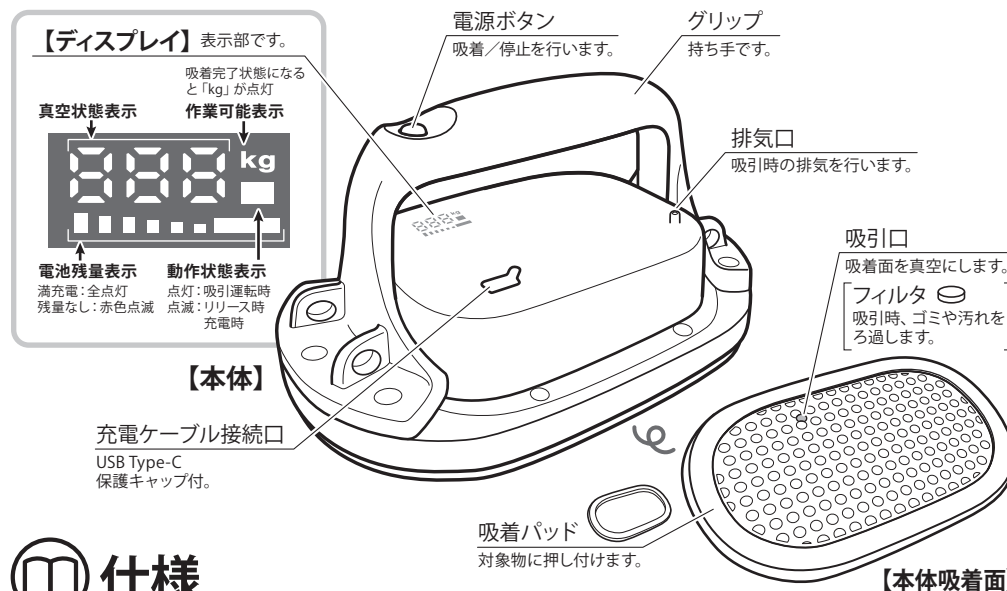

仕様

品 番	EOCPL-230	本 体 質 量	約1.4kg
最 大 耐 荷 重	1,180N (約120kgf)	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
満充電使用時間	約1.5時間※	電 圧 ・ 容 量	7.4V 2500mAh
充 電 時 間	約4時間	付 属 品	充電ケーブル …………… 1本 [USB Type-A / Type-C]
使 用 温 度	0℃～40℃		交換用吸着パッド …………… 1個
保 管 温 度	0℃～50℃		交換用フィルタ …………… 4個
吸 盤 サ イ ズ	約225×140mm		収納バッグ
本 体 サ イ ズ	約235×150×135mm	※使用条件により異なります。	

新潟精機株式会社 お問い合わせ: (0256) 33-5501



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。



警告

『死亡や重傷を負う、または火災が発生するおそれがある内容』です。



注意

『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。



警告

- クレーンなど重機との併用は行わないでください。
- 短時間使用を行う機器のため、吸着した状態で長時間の使用をしないでください。
- 対象物を持ち上げた状態で電源ボタンに触れないでください。
- 持ち上げた対象物の下には絶対に入らないでください。
- 万一吸着物がはずれても危険がないように、周囲の安全を確認しながらご使用ください。
- 本体USB差込口を、釘などでショートさせないでください。
- 雨の中や、湿った、または濡れた場所での使用は、感電事故の原因となります。
- 本製品の構造上、吸着面の水分やゴミが排気口より吹き出ることがあるのでご注意ください。

- 排気口をふさいで使用しないでください。
- 使用する前に、必ずUSBケーブルを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、USBケーブルを高熱の物、油、角のとがった所などに近づけないでください。
- USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 周囲状況も考慮し、可燃性の物、ガスのあるところでは使用しないでください。また、充電も行わないでください。
- 充電中に本体を布などで覆わないでください。
- 本製品は、落としたりぶつけたりすると、故障の原因になる上、内蔵バッテリーのショートによる発火や破裂を起こす恐れがあります。



注意

- 使用される前に、本製品に破損がないかを確認ください。
- 吸着面のゴミ、汚れを取り除き、きれいにしてからご使用ください。
- 対象物の吸着面に穴があったり、通気性の高い素材には使用できません。
- 塗装面、壁紙に使用する場合、状況によっては塗装や壁紙が傷むことがあります。
- 本製品の吸着パッドは変形しやすい材質です。長時間凹凸のある場所での保管は避け、収納バッグに保管してください。
- 本製品は急速充電には対応していません。
- 持ち上げ時、使用中は、常に吸着パッドが十分吸着していることを確認しながら作業を行ってください。
- 対象物の材質や、表面仕上げによっては仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承ください。
- ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着パッドを無理矢理剥がさないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。



ご使用前の準備


- 本体、吸着パッドに破損、ヒビ割れがないか確認してください。
- 吸着面のゴミ、汚れを取り除いてください。

■充電方法



ご購入後最初に使用する時、長時間使用せず保管していた場合は、使用する前に充電を行ってください。

- ①本体充電ケーブル接続口の保護キャップを外して、付属の充電ケーブルを右図のように取り付けます。
- ②充電が開始され、ディスプレイの動作状態表示が「点滅」します。
- ③ディスプレイの動作状態表示が「点滅」→「点灯」に切り替わると、充電完了となります。充電ケーブルを取り外し、本体充電ケーブル接続口の保護キャップを元のとおりに取り付けてください。充電完了状態で放置すると、自動的に電源がOFFとなります。

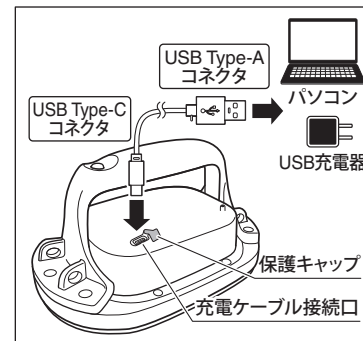

使用方法

■吸着させる



ポンプが自動停止するまで真空度が上がらない対象物には使用しないでください。



注意 吸着パッド全面が対象物に接していること。

- ①電源ボタンを長押しして電源を入れ、対象物に吸着パッドをしっかり押し付けてください。
- ②押し付けた状態で、電源ボタンを押しポンプを作動させることで吸着されます。
- ③ポンプが自動停止し対象物に吸着が完了です。



■取り外す



警告 持ち上げている状態で吸着解除を行うと、対象物が落下し危険です。



注意 ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着パッドを無理矢理剥がさないでください。

- ①安定した場所に対象物を置き、本品で持ち上げていない状態にします。
- ②電源ボタンをすばやく2回押し、真空状態を開放します。
- ③対象物から本品を取り外します。
- ④電源ボタンを長押しして電源をOFFにします。