




いや、一回り？二回り
コンパクトなのに
見やすい角度計！

超

比べてわかる、この小ささ。

小型軽量

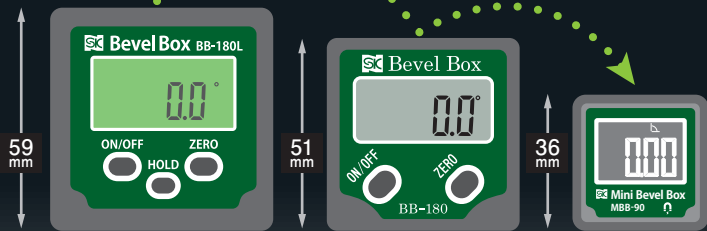

BB-180L 従来モデル BB-180

MBB-90

■バッテリー交換不要な充電式タイプ

■USB Type-C 充電式



連続使用時間
約 6 時間



充電時間
約 1 時間

※使用条件により変化します。

■暗所に便利なバックライト付タイプ

■オートオフ機能付 バックライトオフ:約30秒
電源オフ:約3分

性能を保証する検査成績表付

底面マグネット付



2つの測定モードで
あらゆる角度測定をサポート

原点の
記憶が可能

絶対
測定
モード

任意の位置での
0設定が可能

比較
測定
REFモード



■ホールド機能付

■用途に応じて単位を度(°)、勾配(%)に変更可能

付属品：充電ケーブル USB Type-C

※1 量子化誤差(±1 カウント)含まず
※2 使用条件により変化します

ミニベベルボックス MBB-90

商品コード	本体サイズ	本体質量	標準小売価格	JANコード
010100	W36×H36×D20mm	約25g	¥ 12,000	4975846 011618

測定範囲	最小読取値	読取精度※1	繰返し精度	使用温度範囲	電源	連続使用時間※2	充電時間	測定方法
360°(4×90°)	角度:0.05°/勾配:0.01%	±0.3°	0.1°	約5~40°C	リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh	約6時間	約1時間	絶対測定・比較測定(REF)

パイプ等の
測定に便利な
底面V溝付

※マグネットは平面への吸着には
使用できません。

■測定面にマグネット付(パイプ専用)


■ホールドスイッチで数値の固定ができます。 ■オートオフ機能付(約5分)

ベベルボックス BB-180V

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010105	W51×H60×D33mm	約215g	¥ 22,000	4975846 011700

測定範囲	最小読取値	読取精度※2	繰返し精度	対応径	使用温度範囲	電源	測定方法
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°	φ5~42mm	約5~45°C	リチウム電池CR2032×1個	絶対測定(ABS)・比較測定

※1 電池未装着時 ※2 量子化誤差(±1 カウント)含まず

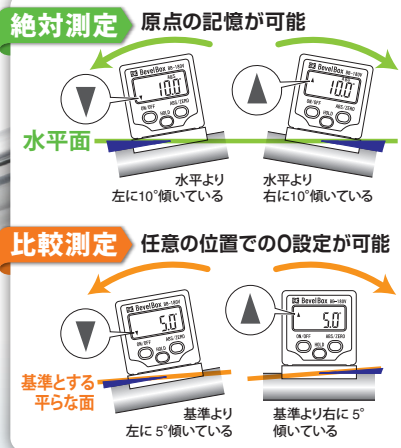

任意の位置での ゼロ設定が可能

- オートオフ機能付(約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース
リチウム電池 CR2032(テスト用)

ベベルボックス BB-180

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差(±1 カウント)含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量	標準小売価格	JANコード
010101	W51×H51×D33mm	約120g	¥ 12,000	4975846 010703

測定範囲	最小読取值	読取精度※	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源	測定方法	
約5～45℃	リチウム電池CR2032×1個	比較測定	

原点を記憶できる 絶対測定モード付

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付(約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース
リチウム電池 CR2032(テスト用)

ベベルボックス BB-180A

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差(±1 カウント)含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010102	W51×H51×D33mm	約170g	¥ 18,000	4975846 010710

測定範囲	最小読取值	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源	測定方法	
約5～45℃	リチウム電池CR2032×1個	絶対測定(ABS)・比較測定	

暗い場所でも測定可能な バックライト付タイプ

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- 原点の記憶が可能な絶対測定モード
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付(約5分)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース

ベベルボックス BB-180L

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差(±1 カウント)含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010103	W59×H59×D28mm	約70g	¥ 12,000	4975846 010697

測定範囲	最小読取值	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源	測定方法	
約5～45℃	単4形乾電池×1個(別売)	絶対測定(ABS)・比較測定	

パソコンや スマートフォンに 測定値の送信が可能な Bluetooth内蔵タイプ

- 任意の位置でのゼロ設定が可能
- 原点の記憶が可能な絶対測定モード
- 暗い場所でも測定可能なバックライト付(ON/OFF可能)
- ホールドスイッチで数値の固定ができます。
- オートオフ機能付(約5分)(ON/OFF可能)
- 底面はマグネット付



付属品：収納ケース

ベベルボックス BB-180W

※1 電池未装填時
※2 量子化誤差(±1 カウント)含まず

商品コード	本体サイズ	本体質量※1	標準小売価格	JANコード
010104	W59×H59×D28mm	約70g	¥ 16,000	4975846 011076

測定範囲	最小読取值	読取精度※2	繰返し精度
±180.0°	0.1°	±0.2°	0.1°
使用温度範囲	電源	測定方法	
約5～45℃	単4形乾電池×1個(別売)	絶対測定(ABS)・比較測定	

ダウンロードしてご利用ください。

スマートフォン用アプリ(SK-LOG) ダウンロード

二次元コードまたは URL からダウンロードしてご利用ください。

Android (Google Play) ※Android 9.0以上
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.niigataseiki.sklog>



Google play からダウンロード



iOS (App Store) ※iPhone iOS15.6以上
<https://apps.apple.com/jp/app/id1499031153?mt=8>



App Store からダウンロード



※スマートフォン用アプリは1台のみ接続可能です。
複数台接続したい場合は、別売りのPC専用ソフトウェアの「SK-LOG STD版」をご利用ください。

PC版SK-LOGの使い勝手をご確認いただける
試用Ver.『無料Lite版』をダウンロード！

※Lite版は接続機器：1台
Excelのセル指定出力不可
https://www.niigataseiki.co.jp/software_sklog/



※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。
※サイズ・質量は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

“測る”をつくる。
新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2607

■販売店